


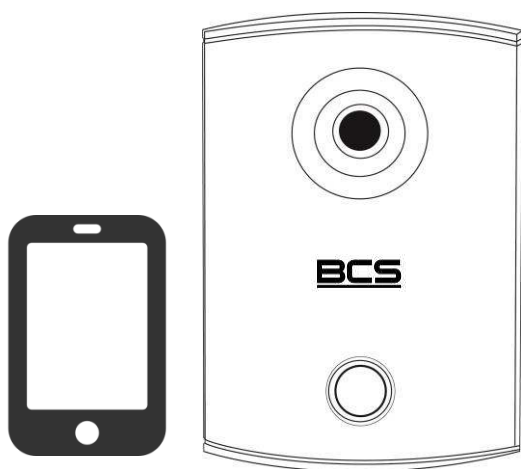

Zewnętrzny panel
videodomofonowy IP.
Konfiguracja i obsługa
aplikacji DMSS Plus.

Uwagi:

- Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych.
- Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji charakterystyki technicznej opisanych tu produktów oraz software'u w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany te zostaną uwzględnione w następnych edycjach tego dokumentu.
- Aby uzyskać dalsze informacje skontaktuj się ze swoim dystrybutorem lub odwiedź naszą stronę internetową www.bscctv.pl

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE WSTĘPNE	4
2. OPIS FUNKCJI PODSTAWOWYCH.....	4
3. KONFIGURACJA APLIKACJI DMSS	4
3.1 DEFINIOWANIE WEJŚCIA (PANELA ZEWNĘTRZNEGO)	4
3.2 AKTYWACJA TRANSFERU WYWOŁANIA	7
4. OBSŁUGA APLIKACJI	8
3.1 ODEBRANIE POŁĄCZENIA Z PANELA ZEWNĘTRZNEGO	8
3.2 PODGLĄD OBRAZU Z KAMERY PANELA (BEZ WYWOŁANIA).....	11
3.3 WYKONANIE ZDJĘCIA / NAGRANIA VIDEO	13
3.4 EDYCJA PARAMETRÓW KAMERY	15
3.5 ZMIANA ROZDZIELCZOŚCI OBRAZU	16

1. Informacje wstępne

Aby za pomocą telefonu komórkowego obsługiwać system videodomofonowy IP BCS należy zainstalować na swoim telefonie aplikację iDMSS Plus (dla systemu Apple iOS za pośrednictwem serwisu App Store) lub gDMSS Plus (dla systemu Google Android za pośrednictwem serwisu Google Play) w wersji 3.23.000 lub nowszej.

2. Opis funkcji podstawowych


Aplikacja DMSS Plus obsługuje następujące funkcje:

- ✓ Przekaz wywołania z panela zewnętrznego
- ✓ Wyświetlanie obrazu z kamery panela zewnętrznego
- ✓ Otwarcie kanału audio-video pomiędzy panelem zewnętrznym a telefonem (po otrzymaniu wywołania z wejścia)
- ✓ Otwarcie wejścia (aktywacja przekaźnika w panelu zewnętrznym)
- ✓ Regulacja podstawowych parametrów kamery (kontrast, nasycenie, saturacja)
- ✓ Wykonanie zdjęcia / nagrania video (pliki są przechowywane lokalnie na telefonie)
- ✓ Regulacja rozdzielczości wyświetlanego obrazu z kamery panela

3. Konfiguracja aplikacji DMSS

3.1 Definiowanie wejścia (panela zewnętrznego)


- ✓ W menu głównym aplikacji wybierz polecenie „Menadżer urządzeń”

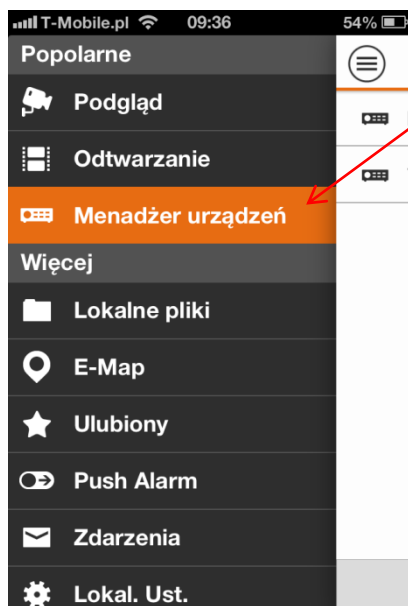

- ✓ Kliknij przycisk „Dodaj”



- ✓ Następnie zdefiniuj Tryb Rejestracji, Nazwę oraz Adres IP wg poniższego przykładu

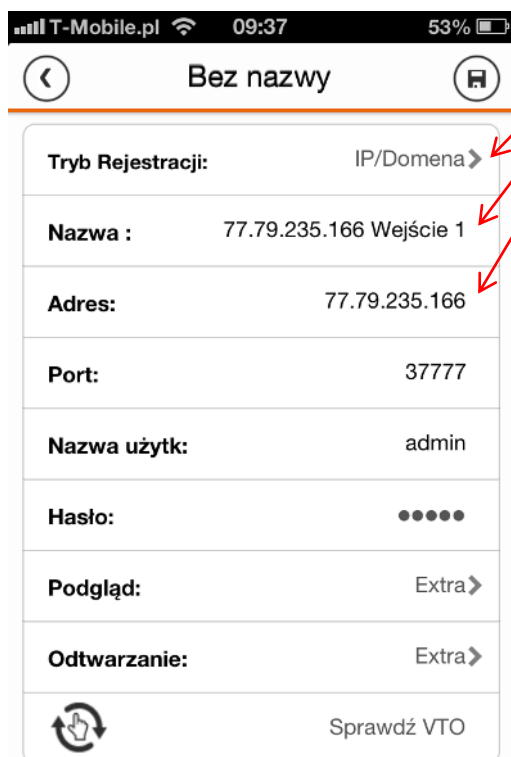

- ✓ Pozostałe ustawienia, w tym Port należy pozostawić jako domyślne

- ✓ Następnie kliknij przycisk „Sprawdź VTO” aby sprawdzić poprawność ustawień

Tryb Rejestracji: IP/Domena >

Nazwa : 77.79.235.166 Wejście 1

Adres: 77.79.235.166

Port: 37777

Nazwa użytk: admin

Hasło: ●●●●●

Podgląd: Extra >

Odtwarzanie: Extra >

 Sprawdz VTO

- ✓ Jeśli panel jest prawidłowo podłączony komunikat zmieni się na „VTO podłączony”

Tryb Rejestracji: IP/Domena >

Nazwa : 77.79.235.166 Wejście 1

Adres: 77.79.235.166

Port: 37777

Nazwa użytk: admin

Hasło: ●●●●●

Podgląd: Extra >

Odtwarzanie: Extra >

 VTO podłączony


- ✓ Kliknij przycisk zapisz aby zapisać wprowadzone ustawienia

Tryb Rejestracji:	IP/Domena >
Nazwa :	77.79.235.166 Wejście 1
Adres:	77.79.235.166
Port:	37777
Nazwa użytk:	admin
Hasło:	•••••
Podgląd:	Extra >
Odtwarzanie:	Extra >
VTO podłączony	


3.2 Aktywacja transferu wywołania

Aby do aplikacji DMSS służywały połączenia z panela zewnętrznego należy aktywować funkcję Push Alarm. W tym celu:

- ✓ W menu głównym aplikacji wybierz polecenie „Push Alarm”

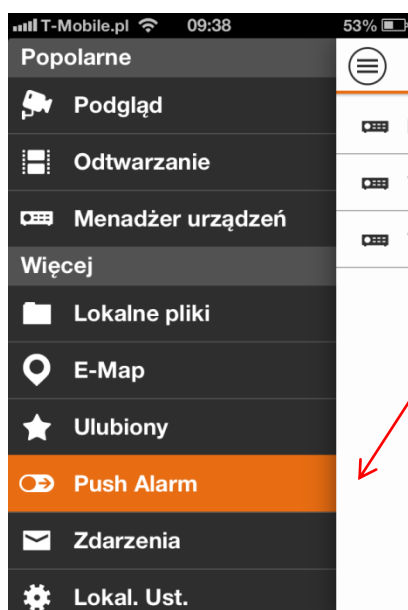

- ✓ Następnie ustaw przycisk aktywacji funkcji Push Alarm w pozycję „Włączony”

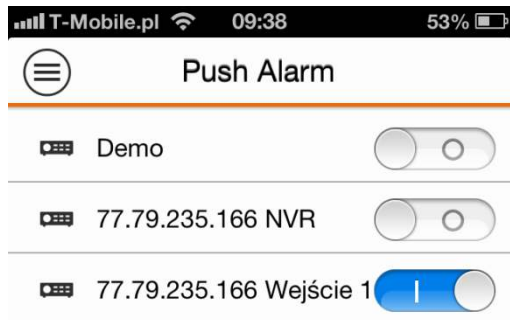


4. Obsługa aplikacji

3.1 Odebranie połączenia z panela zewnętrznego

- ✓ Po naciśnięciu przycisku wywołania w panelu zewnętrznym aplikacja poinformuje użytkownika o nadchodzącym połączeniu za pomocą sygnału dźwiękowego oraz informacji na ekranie powiadomień.



- ✓ Otwórz ekran powiadomień, a następnie naciśnij komunikat aby przejść do aplikacji

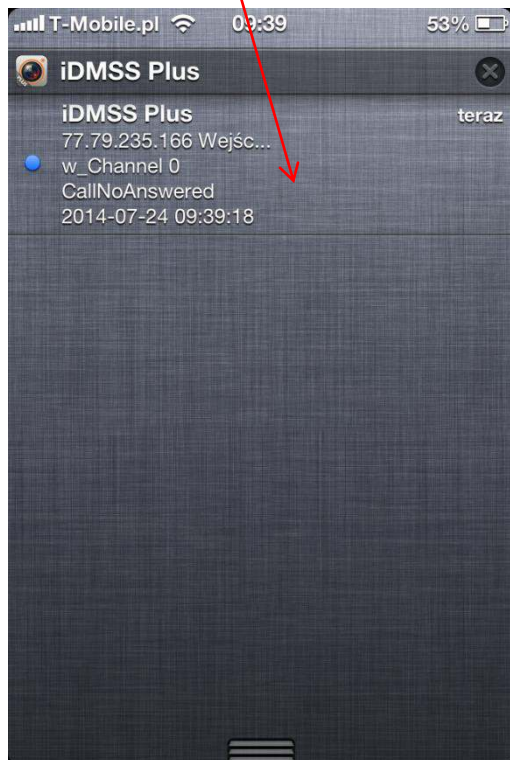

- ✓ Na ekranie pojawi się automatycznie obraz z kamery panela oraz interfejs rozmowy



- ✓ Aby otworzyć wejście naciśnij przycisk „kłódka”



- ✓ Aby odebrać rozmowę przesunąć interfejs z przyciskami w prawą stronę i naciśnij przycisk „mikrofon”



- ✓ Kanał audio zostanie otwarty, aby zakończyć rozmowę naciśnij ponownie przycisk „mikrofon”




UWAGA:


Aby uzyskać najlepsze parametry rozmowy zaleca się użycie zestawu słuchawkowego podczas rozmowy z panelem zewnętrznym.

3.2 Podgląd obrazu z kamery panela (bez wywołania)


- ✓ Aby wyświetlić obraz z kamery panela wejdź do głównego menu aplikacji i naciśnij polecenie „Podgląd”

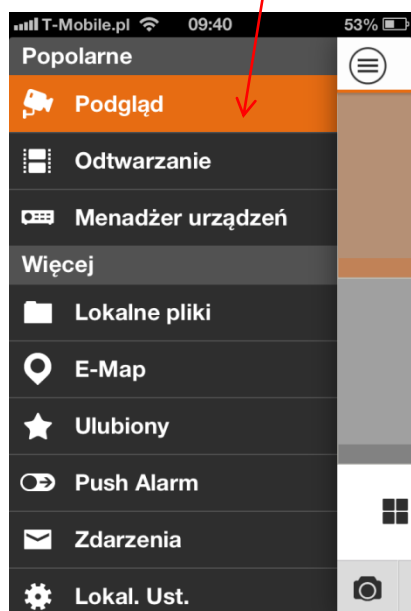

- ✓ Następnie naciśnij ikonę

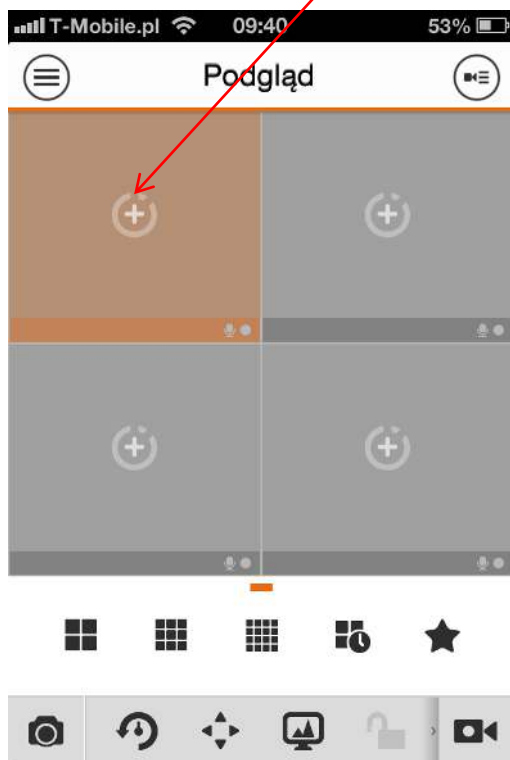

- ✓ Następnie zdefiniuj źródło obrazu

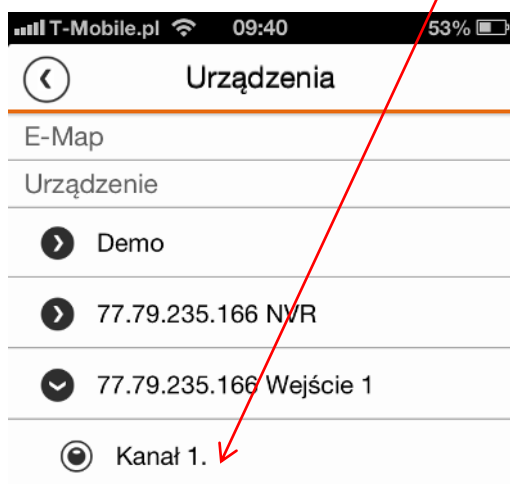

- ✓ Na ekranie zostanie wyświetlony obraz z kamery
- ✓ Aby otworzyć wejście naciśnij przycisk „kłódka”




3.3 Wykonanie zdjęcia / nagrania video


- ✓ Aby wykonać zdjęcie / nagranie video naciśnij odpowiednią ikonę podczas podglądu / rozmowy



- ✓ Zdjęcia oraz filmy są przechowywane lokalnie na telefonie
- ✓ Aby je zobaczyć na ekranie głównym aplikacji wybierz polecenie „Lokalne pliki”

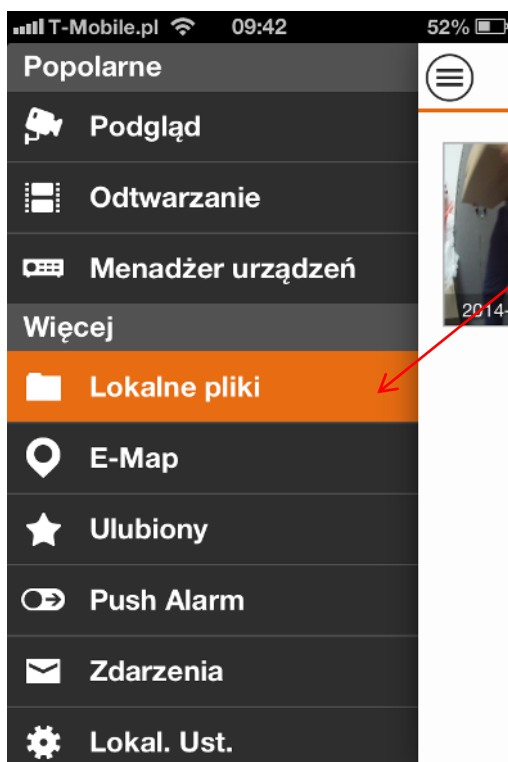

- ✓ Otworzy się ekran umożliwiający podgląd i edycję zapisanych plików

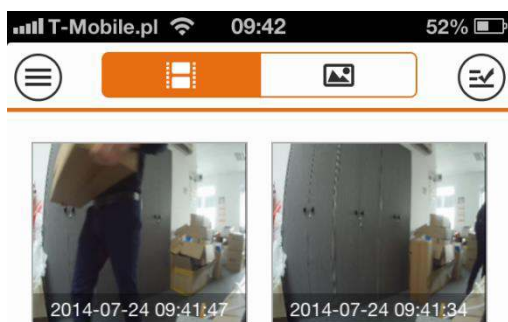


3.4 Edycja parametrów kamery

- ✓ Podczas podglądu kamery naciśnij przycisk ustawień obrazu



- ✓ Na ekranie zostaną wyświetlone ikony umożliwiające zmianę kontrastu, jasności oraz saturacji
- ✓ Aby przywrócić ustawienia fabryczne naciśnij przycisk domyślne

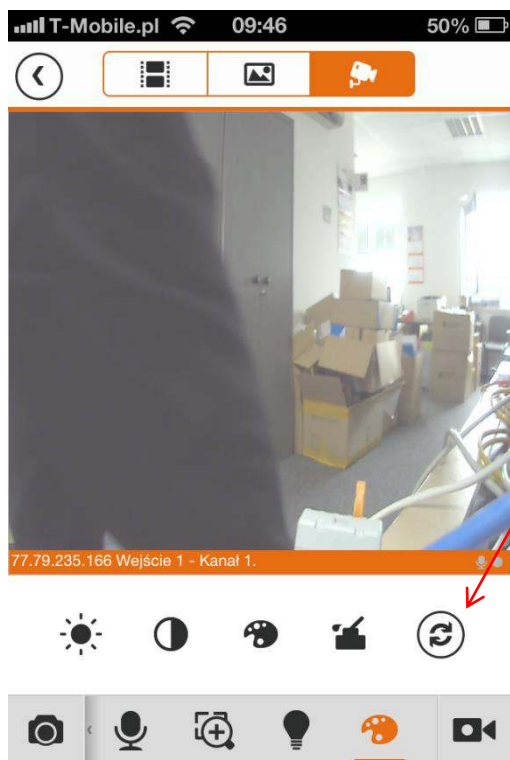

3.5 Zmiana rozdzielczości obrazu

- ✓ Podczas podglądu obrazu z kamery naciśnij ikonę zmiany rozdzielczości



- ✓ Wybierz rozdzielczość obrazu (niska / wysoka)

